


EXEMPLE DE RACCORDEMENT: 3 POSSIBILITES

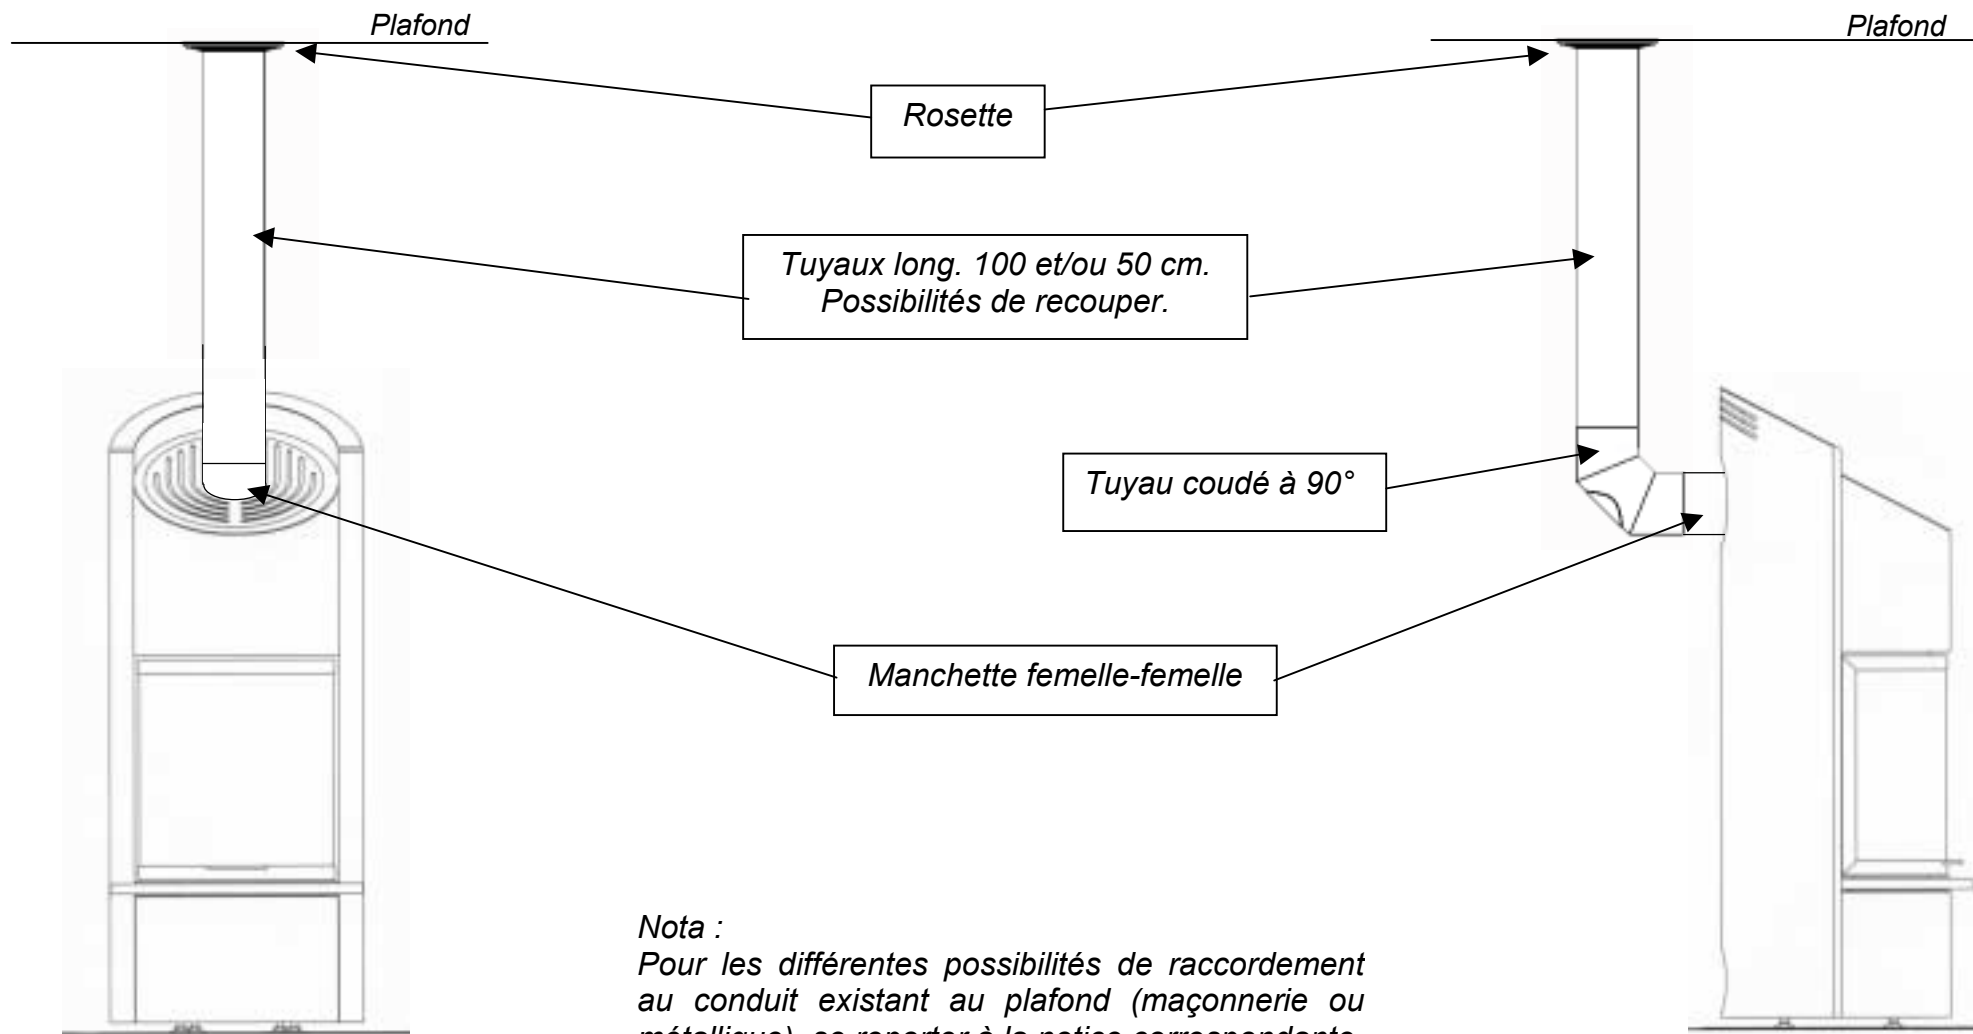



1°) Raccordement sur le dessus de l'appareil

COMMANDE SPECIALE

2°) Raccordement sur l'arrière de l'appareil

STANDARD

Nota :  
Pour les différentes possibilités de raccordement au conduit existant au plafond (maçonnerie ou métallique), se reporter à la notice correspondante

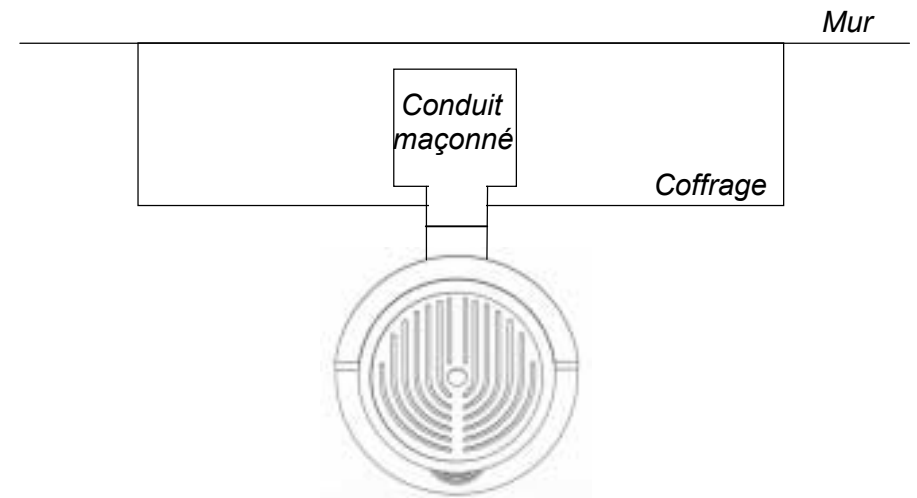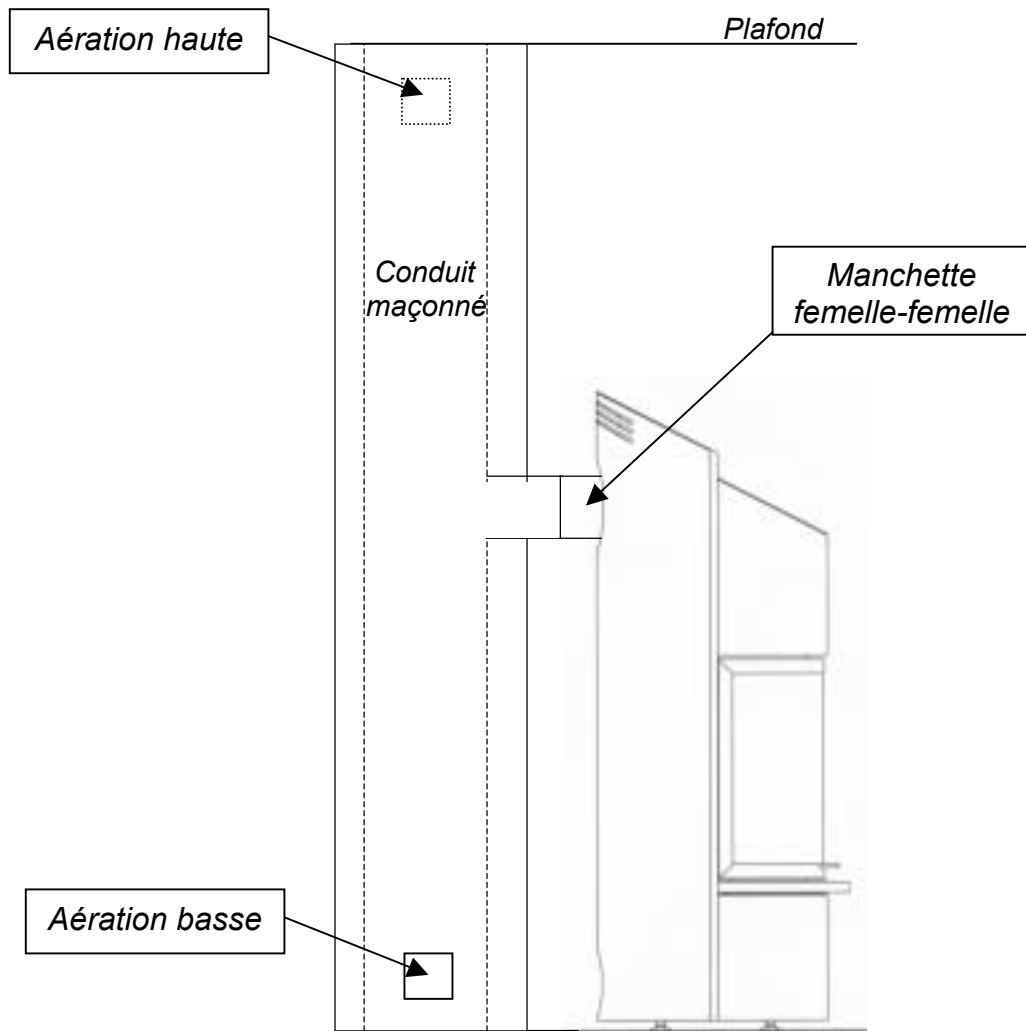

3°) Lorsque le conduit existant est en maçonnerie, il peut être prolongé jusqu'au sol. Il devra alors posséder une trappe de ramonage dans sa partie basse.

Ce conduit peut être laissé apparent ou dissimuler dans un coffrage qui sera alors lui aussi équipé d'une trappe de visite pour le ramonage.

Afin d'assurer le refroidissement du conduit dans ce coffrage, deux grilles d'aération (1 basse et 1 haute) devront être positionnées de part et d'autre du coffrage.

L'espace à réserver entre l'arrière de l'appareil et le coffrage devra être de 20cm mini.